

// ITA

// ENG

// Manuale d'Istruzioni

// User Manual

// EXP1070

// EXP1070



Modulo di espansione Protezione Armoniche

Expansion Module Harmonic Protection

EXPANSION MODULE - HARMONIC PROTECTION Instructions manual

MODULO DI ESPANSIONE - PROTEZIONI ARMONICHE Manuale operativo

EXP10 70

WARNING! 

- Carefully read the manual before the installation or use.
- This equipment is to be installed by qualified personnel, complying to current standards, to avoid damages or safety hazards.
- Before any service work on the device, disconnect all the circuits.
- The manufacturer cannot be held responsible for electrical safety in case of improper use of the equipment.
- Products illustrated herein are subject to alteration and changes without prior notice. Technical data and descriptions in the documentation are accurate, to the best of our knowledge, but no liabilities for errors, omissions or contingencies arising therefrom are accepted.
- Clean the instrument with a soft dry cloth, do not use abrasive products, liquid detergents or solvents.

INTRODUCTION

EXP... expansion modules are designed and developed to enhance the functions of connectivity, I/O, memory and analysis of the instrument to which it is connected.

The EXP10 70 includes 2 inputs for temperature measurement by NTC sensors and 2 for current measurement.

The module connection will be done simply by plugging it in to the expansion slot of the base device. Which will automatically recognise.

The EXP... parameters setup is done directly from the base device menu in an easy way.

DESCRIPTION


- Compact size
- Direct plug in on the base device
- 2 current input 1 or 5A~
- 2 isolated temperature measurement inputs (4kVrms for 1 minute from the base module)

TELEGROUP PRODUCTS COMPATIBILITY

EXP10 70 can be connected to a TELEGROUP product fitted with EXP receptacle slot. Verify the compatibility with the following table:

Base device	Base device firmware Rev.
PCRJ8	≥ 02

MODULE CONNECTION PROCEDURE

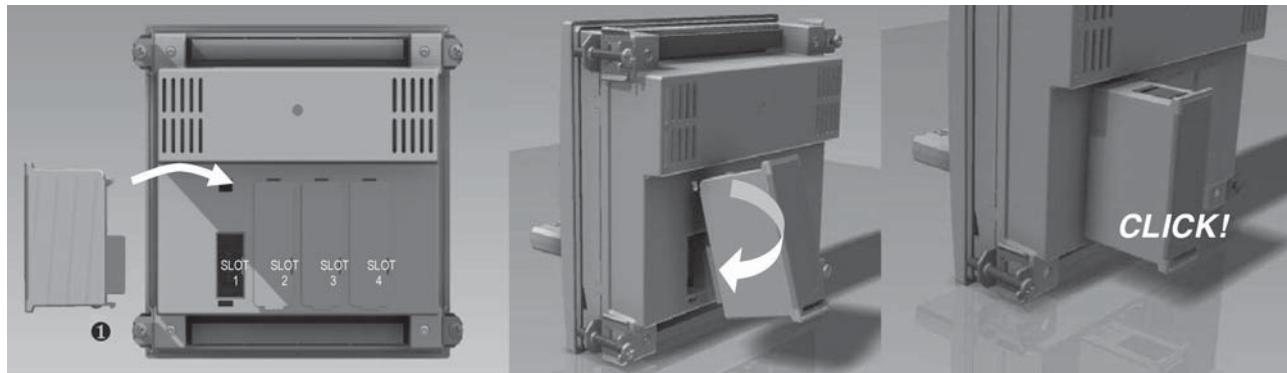

1. Remove any dangerous voltage.
2. Remove the terminal block.
3. Remove the expansion slot cover of the TELEGROUP product at the position in which the module will be plugged in.
4. Insert the EXP10 70 as illustrated in the above figure.
5. Reposition the terminal block.
6. Power up the system (the base product will automatically recognise the expansion unit).

NOTE: Remove any dangerous voltage and repeat the operations from step 5 to step 2 in reverse order. Press in the point indicated by the ① in the figure above in order to remove the module.

MODULE PARAMETER SETUP

For the EXP... parameter configuration, see the manual of the base product to which one intends to connect it to.

ATTENZIONE! 

- Leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo e l'installazione.
- Questi apparecchi devono essere installati da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche, allo scopo di evitare danni a persone o cose.
- Prima di qualsiasi intervento disalimentare tutti i circuiti.
- Il costruttore non si assume responsabilità in merito alla sicurezza elettrica in caso di utilizzo improprio del dispositivo.
- I prodotti descritti in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento di evoluzioni o di modifiche. Le descrizioni ed i dati a catalogo non possono pertanto avere alcun valore contrattuale.
- Pulire lo strumento con panno morbido, non usare prodotti abrasivi, detergenti liquidi o solventi.

INTRODUZIONE

I moduli di espansione EXP... sono stati progettati e sviluppati per potenziare le funzioni di connettività, I/O, memorizzazione ed analisi dell'apparecchio base a cui vengono collegati.

In particolare il modulo EXP10 70 include 2 ingressi per misura temperatura mediante NTC sensori e 2 ingressi misura corrente.

La connessione avverrà semplicemente inserendo il modulo di espansione nell'apparecchio base il quale ne effettuerà automaticamente il riconoscimento.

L'impostazione dei parametri del modulo viene svolta in modo intuitivo e semplice nel menù di configurazione presente nel dispositivo principale.

DESCRIZIONE

- Dimensioni compatte.
- Inserimento diretto nello slot di espansione dell'apparecchio.
- 2 ingressi misura corrente 1 o 5A~
- 2 ingressi misura temperatura isolati (4kVrms per 1 minuto dall'apparecchio base).

COMPATIBILITÀ CON I PRODOTTI TELEGROUP

Il modulo EXP10 70 può essere abbinato ad un prodotto TELEGROUP provvisto di alloggiamento per espansione EXP. Verificare la compatibilità secondo la seguente tabella:

Apparecchio base	Rev. SW apparecchio base
PCRJ8	≥ 02

PROCEDURA DI CONNESSIONE DEL MODULO

1. Rimuovere le tensioni pericolose.
2. Rimuovere la morsettiera estraibile.
3. Rimuovere il tappo di copertura dello slot nel quale si intende inserire il modulo .
4. Inserire l'EXP10 70 come indicato nella figura in alto.
5. Riposizionare la morsettiera estraibile.
6. Alimentare lo strumento principale (verrà riconosciuto il nuovo modulo di espansione).

NOTA: per togliere il modulo, rimuovere ogni tensione pericolosa e ripetere in senso contrario le operazioni dal punto 5 al punto 2. Premere nel punto indicato con ① per sganciare il modulo.


PROGRAMMAZIONE PARAMETRI

Per la programmazione dei parametri di configurazione del modulo si rimanda al manuale del prodotto base a cui lo si intende collegare.


WIRING DIAGRAM

SCHEMI DI CONNESSIONE


Terminal arrangement / Disposizione morsetti

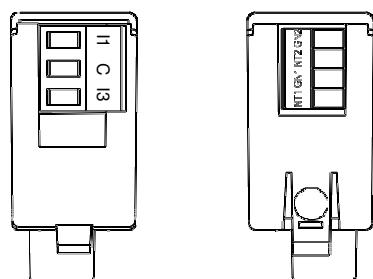

NTC sensor connection / Connessione sensore NTC

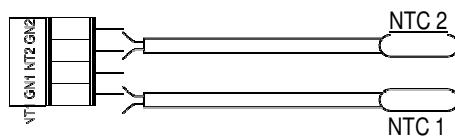


Harmonic current measurements / Misura correnti armoniche

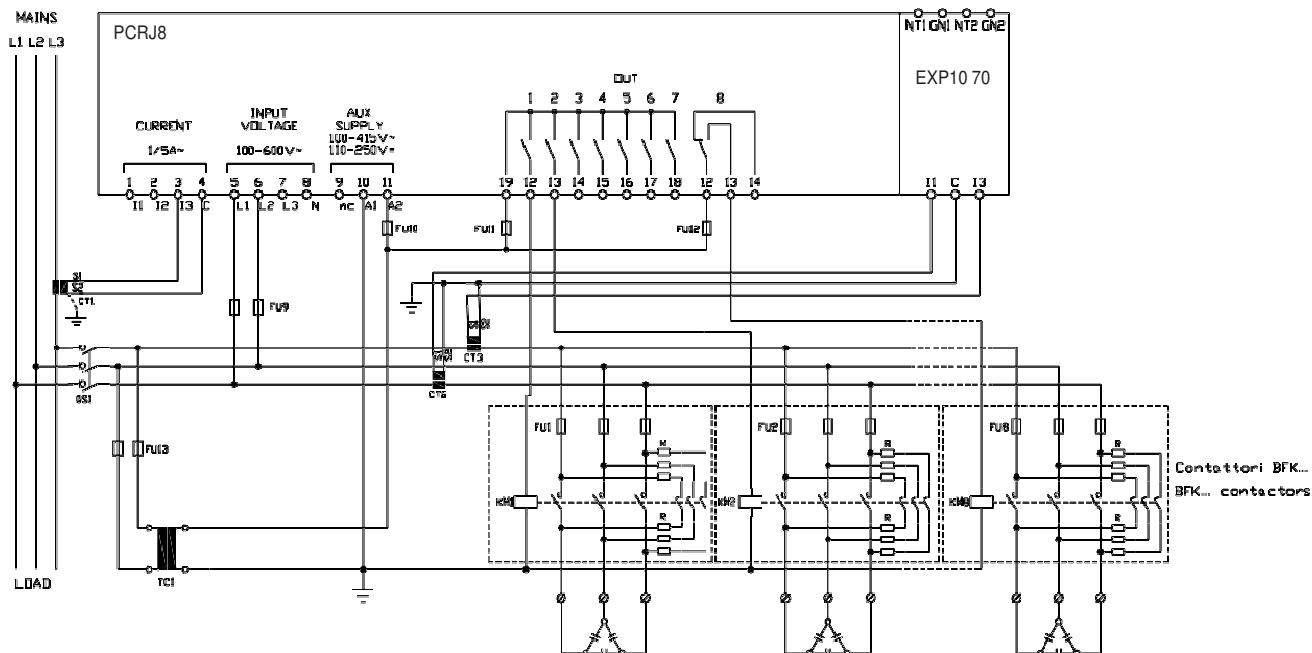

MECHANICAL DIMENSIONS [mm]

DIMENSIONI MECCANICHE [mm]

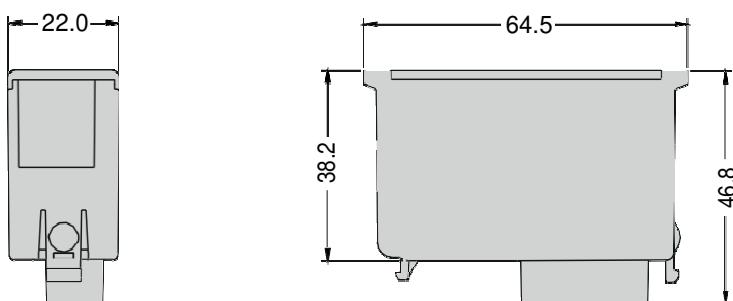



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Supply

Supply voltage	5V --- (supplied by base product)
Current consumption	100mA
Power consumption/dissipation	0.5W

NTC inputs

Number of inputs	2
Type of sensor	NTC (Telegroup code NTC01)
Measuring range	-40 to +85°C
Maximum connection length	3m

NTC inputs connection

Connection	Plug in/Removable terminals
Number of terminals	4
Conductor cross section (min-max)	0.2-1.5 mm² (24-12 AWG)
Tightening torque	0.18 Nm (1.7 lbin)

Current inputs

Rated current le	1A~ or 5A~
Measuring range	for 1A scale: 0.025 - 1.2A~ for 5A scale: 0.025 - 6A~
Type of input	Shunt supplied by an external current transformer (low voltage). Max. 5A
Measuring method	True RMS
Overload capacity	+20% le
Overload peak	50A for 1 second
Power consumption	<0.6VA

Current input connection

Type of terminal	Plug-in / removable
Conductor cross section (min-max)	0.2-2.5 mm² (24-12 AWG)
UL Rating	
Conductor cross section (min-max)	0.75-2.5 mm² (18-12 AWG)
Tightening torque	0.56 Nm (5 lbin)

Base product connection

Terminal type	Plug-in connector
---------------	-------------------

Ambient conditions

Operating temperature	-20 to +60°C
Storage temperature	-30 to +80°C
Relative humidity	<90% (IEC/EN 60068-2-70)
Maximum pollution degree	2
Oversupply category	3
Altitude	≤2000m
Climatic sequence	Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61)
Shock resistance	15g (IEC/EN 60068-2-27)
Vibration resistance	0.7g (IEC/EN 60068-2-6)

Insulation between NTC Inputs and Current inputs / bus

Rated impulse withstand voltage Uimp	7.3kV
Power frequency withstand voltage	4kV

Housing

Mounting	Plug in expansion slot
Material	Polyamide RAL7035
Degree of protection	IP20
Weight	80g

Certifications and compliance

Certifications	cULus pending
Comply with standard	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, UL508, CSA C22.2 n°14



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione

Tensione alimentazione	5V --- (fornita dal prodotto base)
Corrente assorbita	100mA
Potenza assorbita/dissipata	0,5W

Ingressi NTC

N° di ingressi	2
Tipo di senore	NTC (Codice Telegroup NTC01)
Range di misura	-40 a +85°C
Lunghezza massima della connessione	3m
Connessioni ingresso NTC	

Connessioni ingresso NTC

Connessione	Morsetti estraibili
Numero di morsetti	4
Sezione conduttori (min-max)	0,2-1,5 mm² (24-12 AWG)
Coppia di serraggio	0,18 Nm (1,7 lbin)
Ingressi amperometrici	

Ingressi amperometrici

Corrente nominale le	1A~ o 5A~
Campo di misura	per scala 1A: 0,025 - 1,2A~ per scala 5A: 0,025 - 6A~
Tipo di ingresso	Shunt alimentati mediante trasformatore di corrente esterno (bassa tensione) 5A max.
Tipo di misura	Vero valore efficace (RMS)
Limite termico permanente	+20% le
Limite termico di breve durata	50A per 1 secondo
Autoconsumo	<0,6VA

Connessione ingressi amperometrici

Tipo di morsetti	Estraibili
Sezione conduttori (min-max)	0,2-2,5 mm² (24-12 AWG)
Dati d'impiego UL	
Sezione conduttori (min-max)	0,75-2,5 mm² (18-12 AWG)
Coppia di serraggio	0,56 Nm (5 lbin)

Connessione al prodotto base

Tipo di connettore	Connettore ad innesto
Condizioni ambientali	
Temperatura d'impiego	-20 a +60°C
Temperatura di stoccaggio	-30 a +80°C
Umidità relativa	<90% (IEC/EN 60068-2-70)
Inquinamento ambiente massimo	2
Categoria di sovrattensione	3
Altitudine	≤2000m
Sequenza climatica	Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61)
Resistenza agli urti	15g (IEC/EN 60068-2-27)
Resistenza alle vibrazioni	0,7g (IEC/EN 60068-2-6)

Tensione di isolamento fra ingressi NTC e Ingressi corrente / bus

Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp	7,3kV
Tensione di tenuta a frequenza d'esercizio	4kV

Contenitore

Montaggio	Ad inserimento nello slot di espansione plug in
Materiale	Poliammide RAL7035
Grado di protezione	IP20
Peso	80g

Omologazioni e conformità

Certificazioni	cULus in corso
Comply with standard	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, UL508, CSA C22.2 n°14